

Microsoft Vista


Uppdatera/installera/felsök drivrutinen för Phone Recorder USB




SÖKVÄG FÖR ATT UPPDATERA – STEG FÖR STEG

1. Klicka på Start på datorns skrivbord (se ikon till vänster)
2. Högerklicka på "Dator" i listan
3. Välj: Egenskaper
4. Välj: Enhetshanteraren
5. Välj: USB-styrenheter (se bild nedan)


6. Markera USB Display

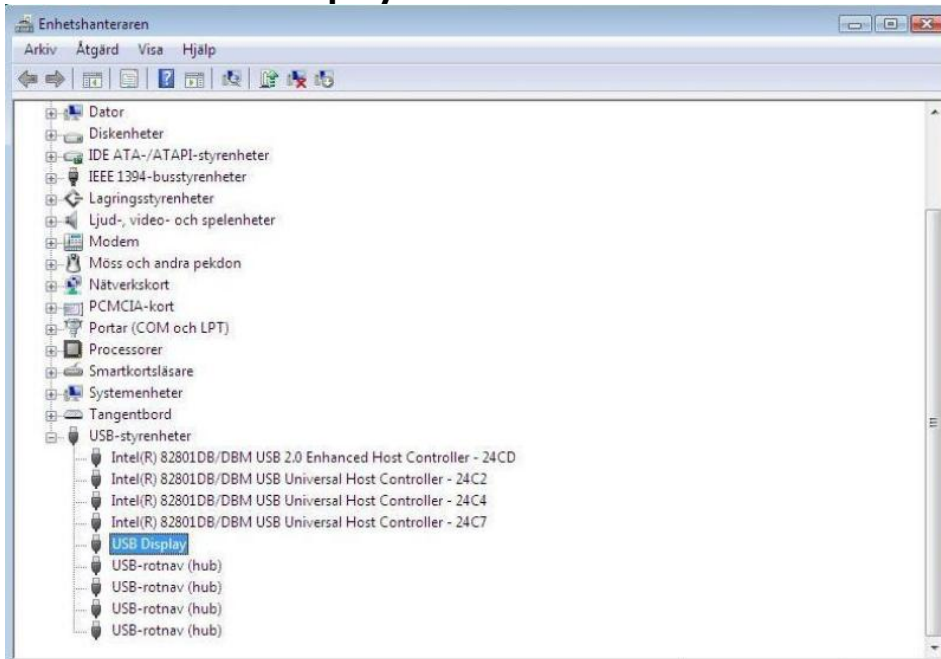


7. Högerklicka och välj: Uppdatera drivrutin

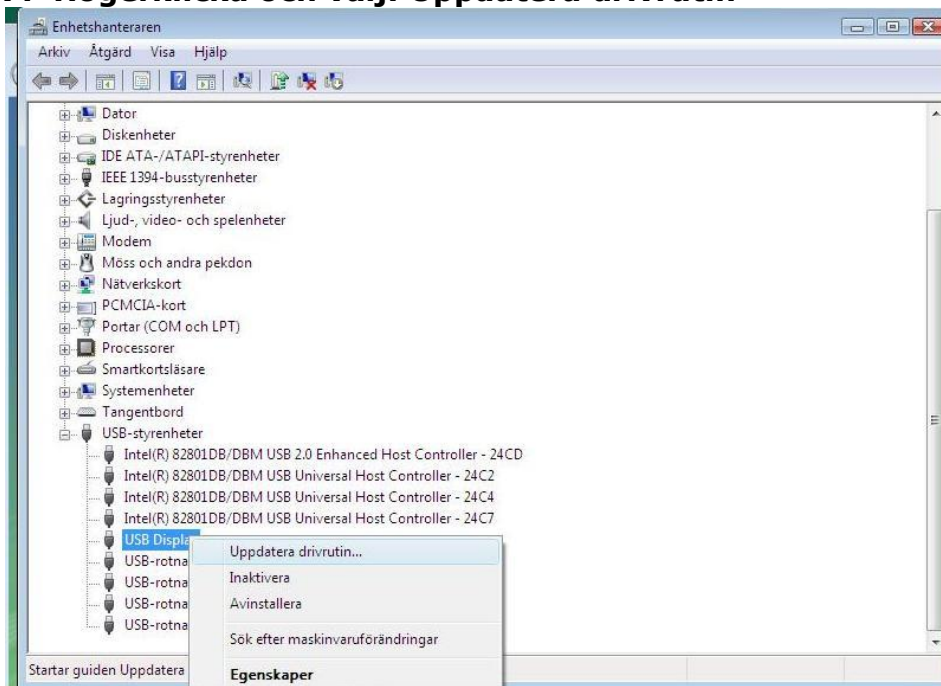


8. Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn

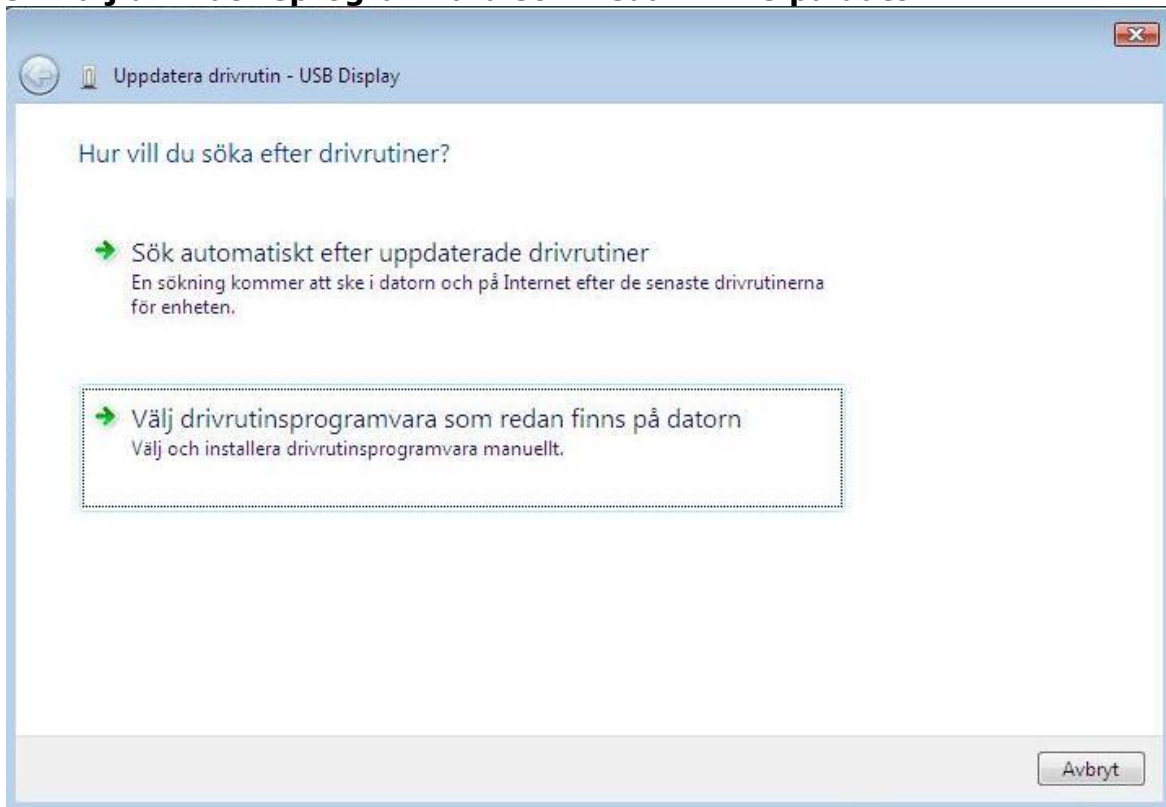


9. Välj: Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn

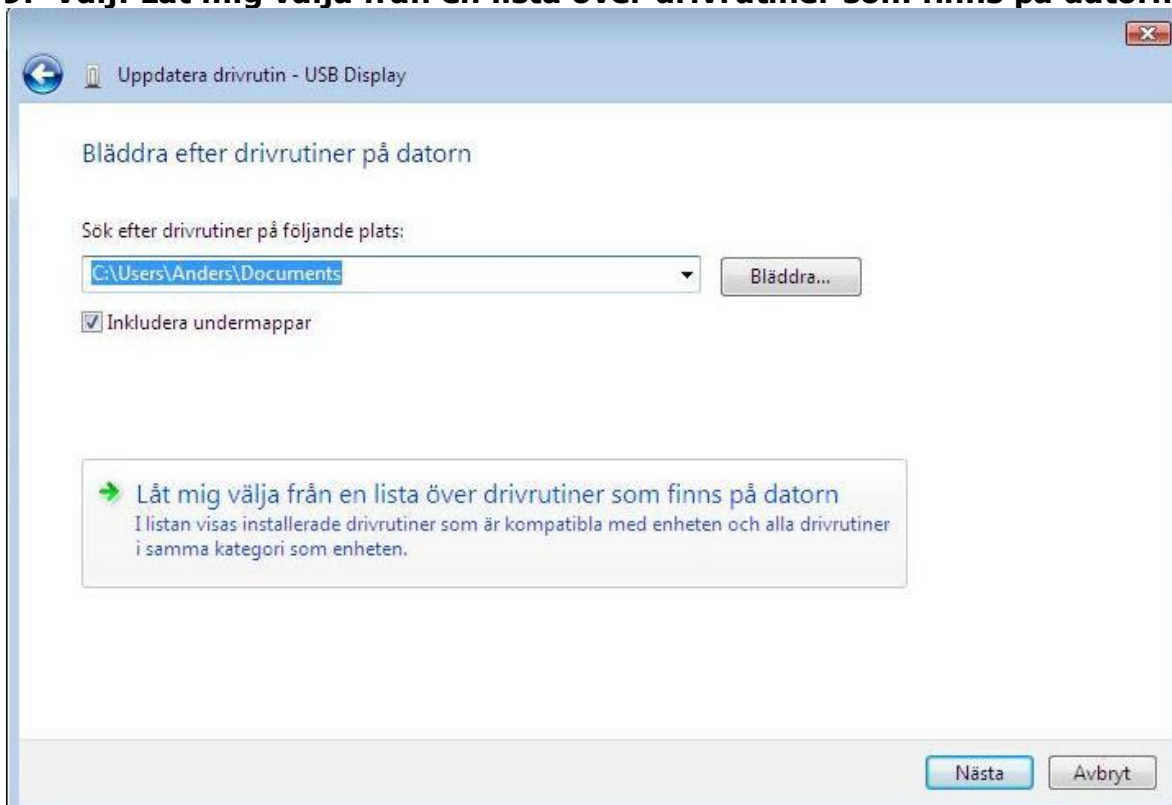


10. Markera: Digitalks EZ-USB Sparky+ Välj: nästa

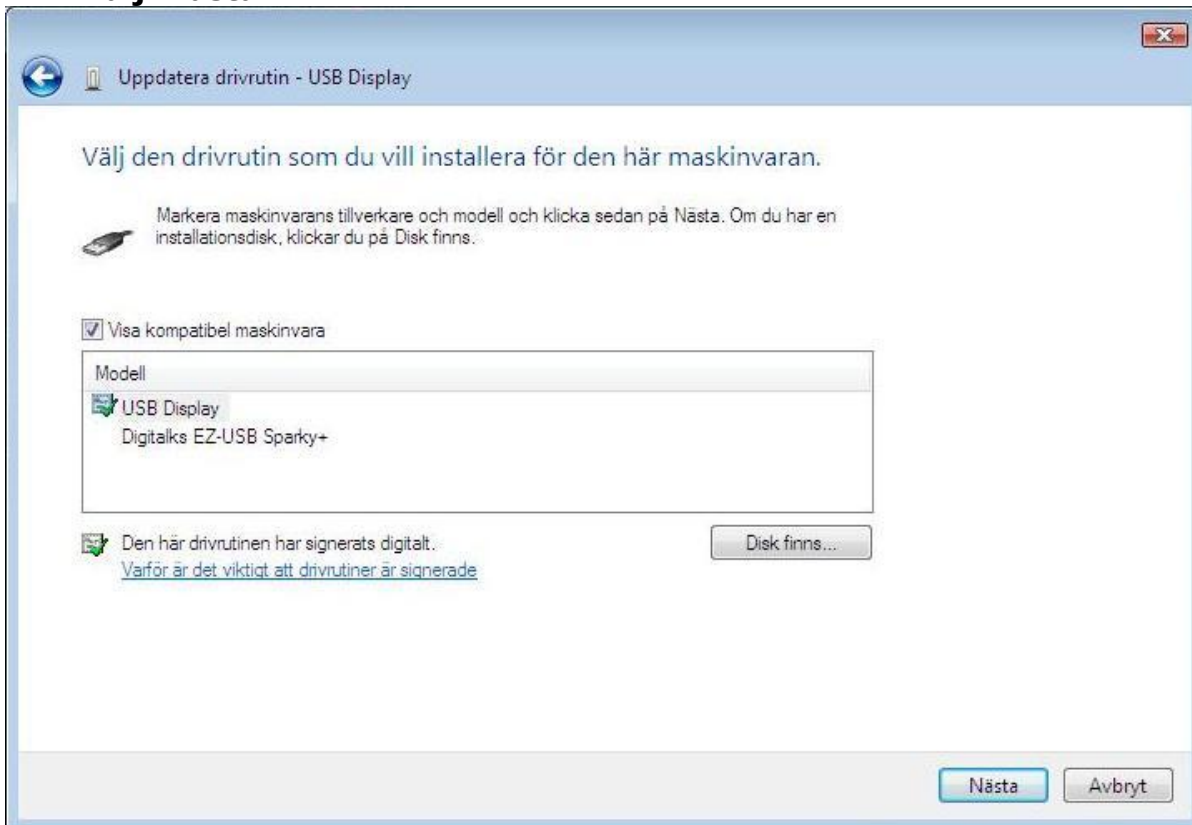

11. Drivrutinen installeras

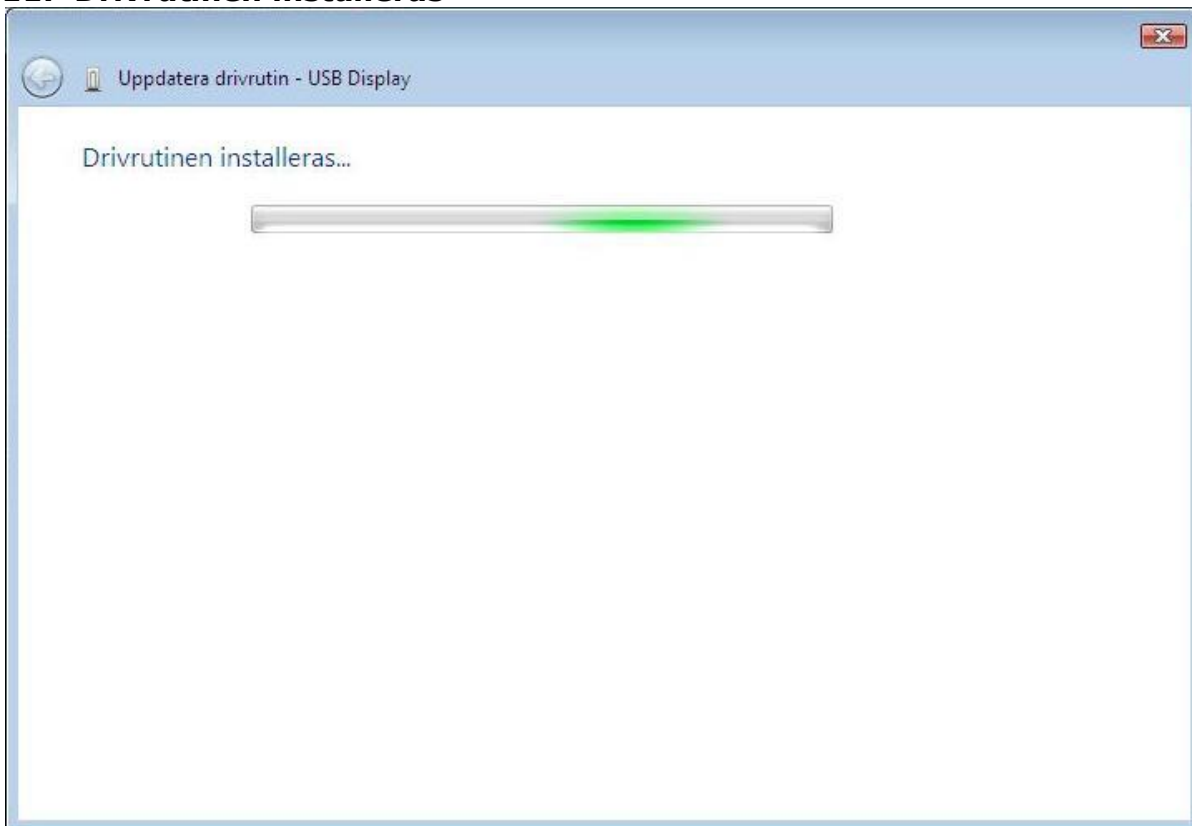

12. Drivrutinen har installerats/uppdaterats

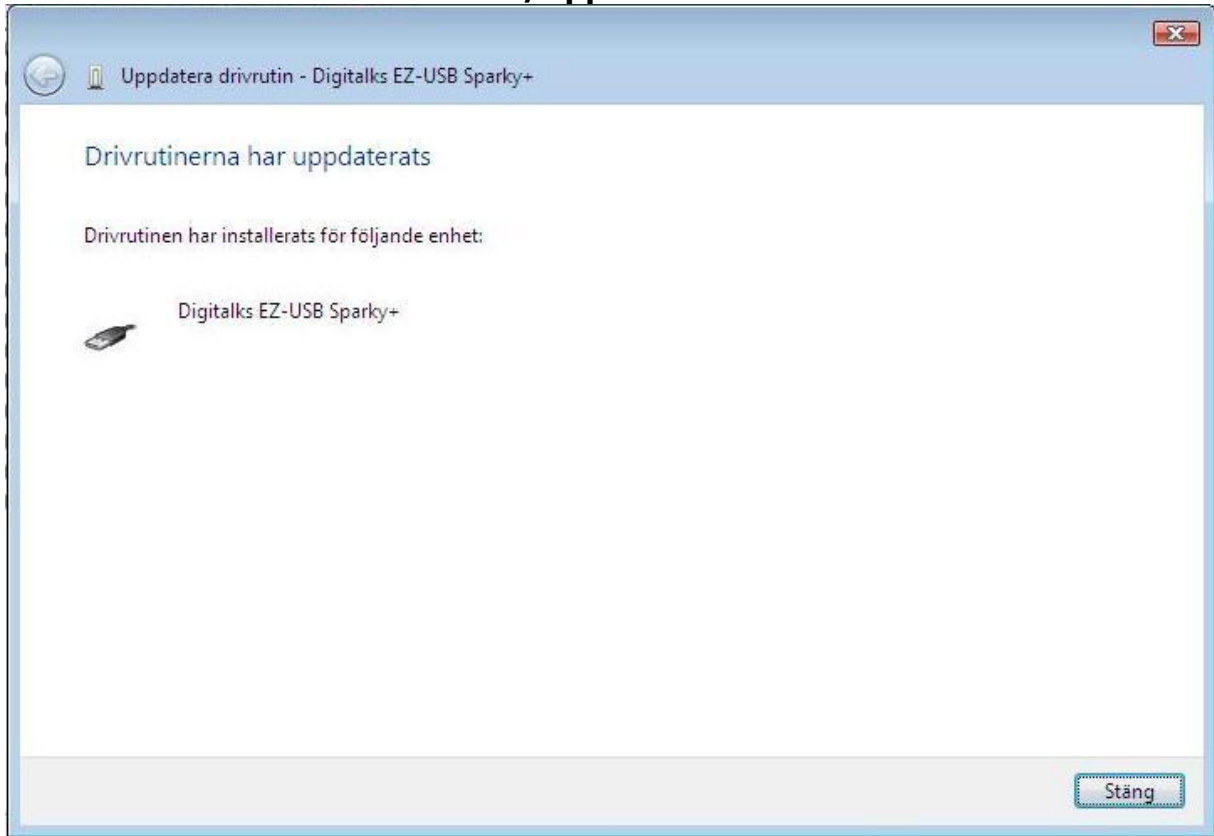

13. När drivrutinen är korrekt installerad skall följande dyka upp i listan under USB-styrenheter: Digitalks EZ-USB Sparky+

Inspelningsenhetens röda led lamor skall också lysa, om inte programmet är igångsatt (USB Recorder 3.0)

