


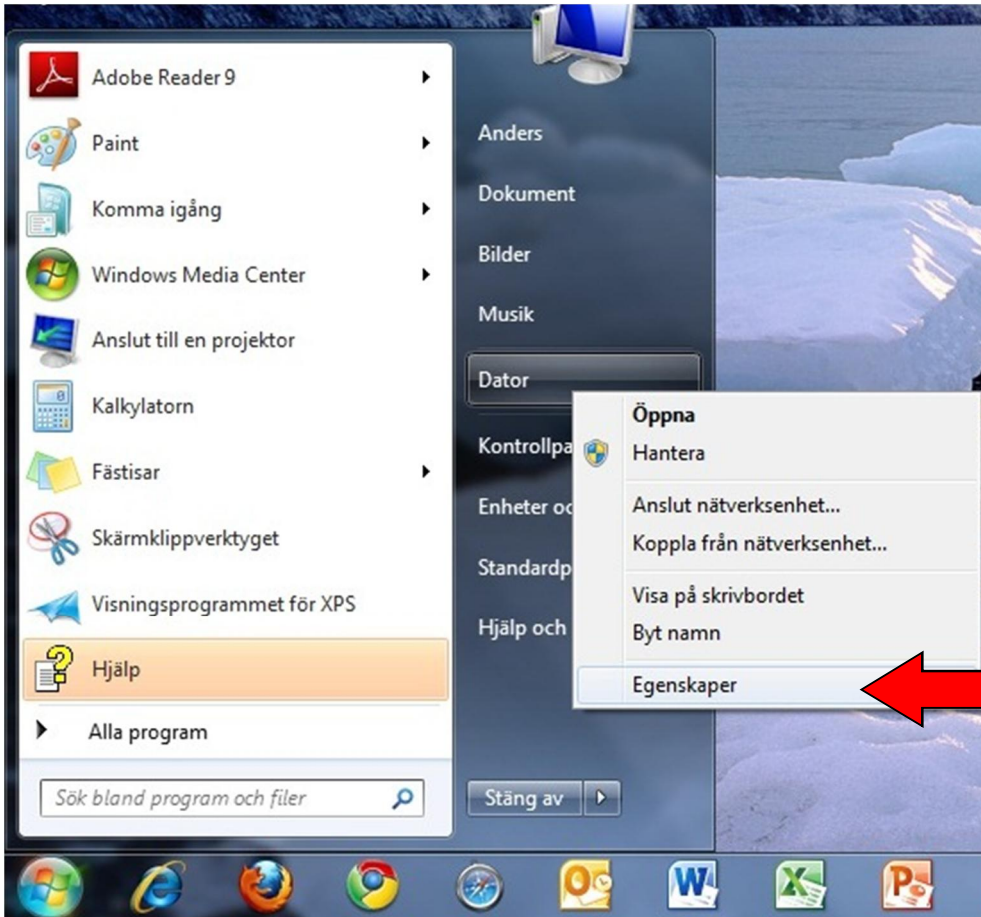


1. SÖKVÄG FÖR ATT UPPDATERA – STEG FÖR STEG


Klicka på Start  nere till vänster på skrivbordet

Högerklicka på "Dator" i listan


Välj: Egenskaper




2. Välj: Enhetsshanteraren

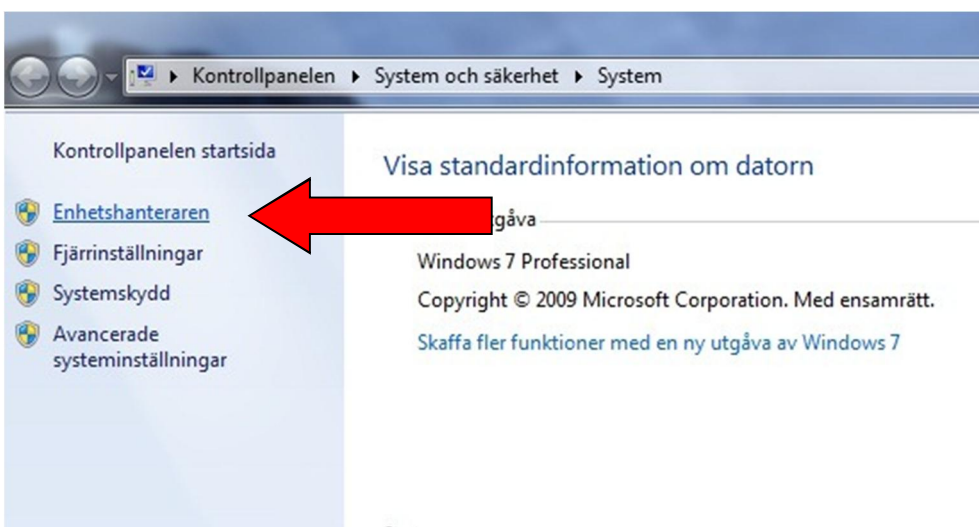


3. Markera: Okänd enhet i listan

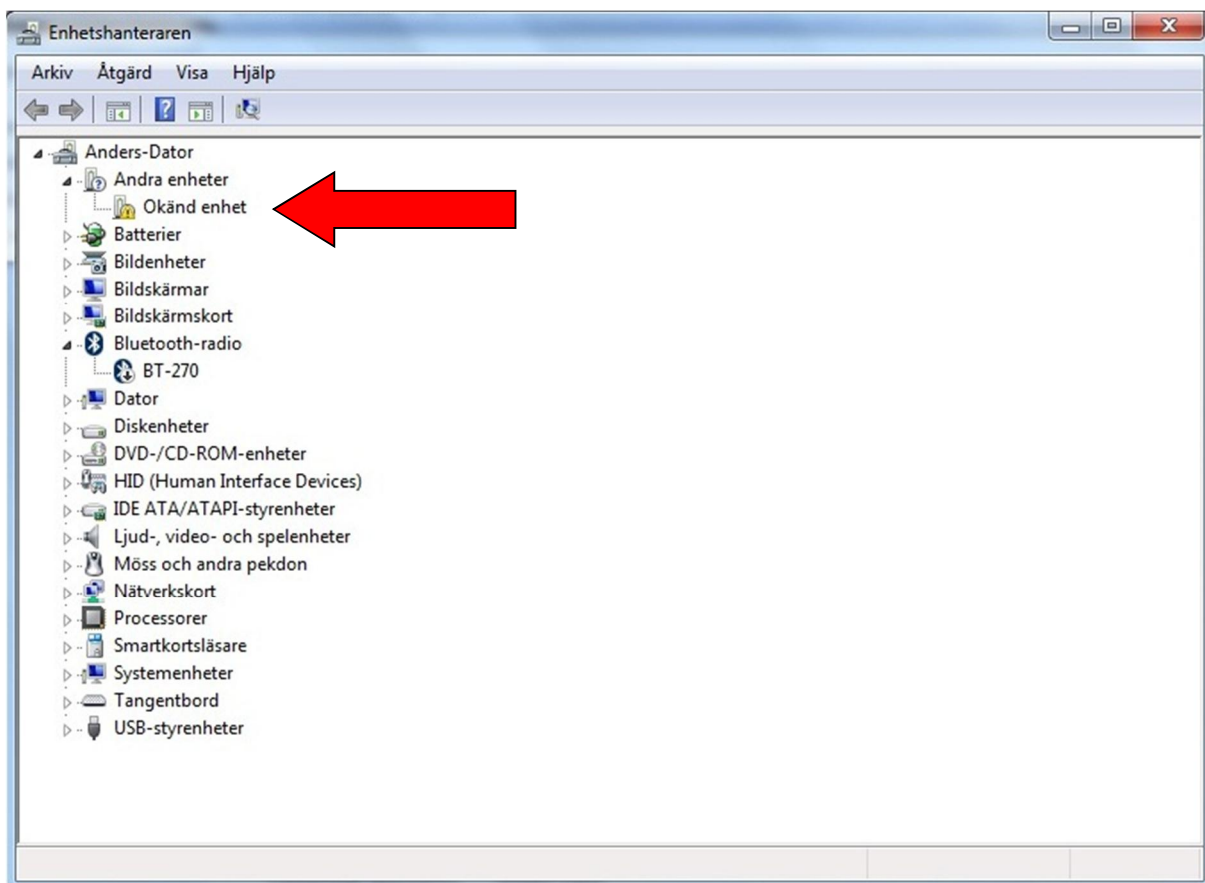


4. Högerklicka på Okänd enhet Välj: Uppdatera drivrutin

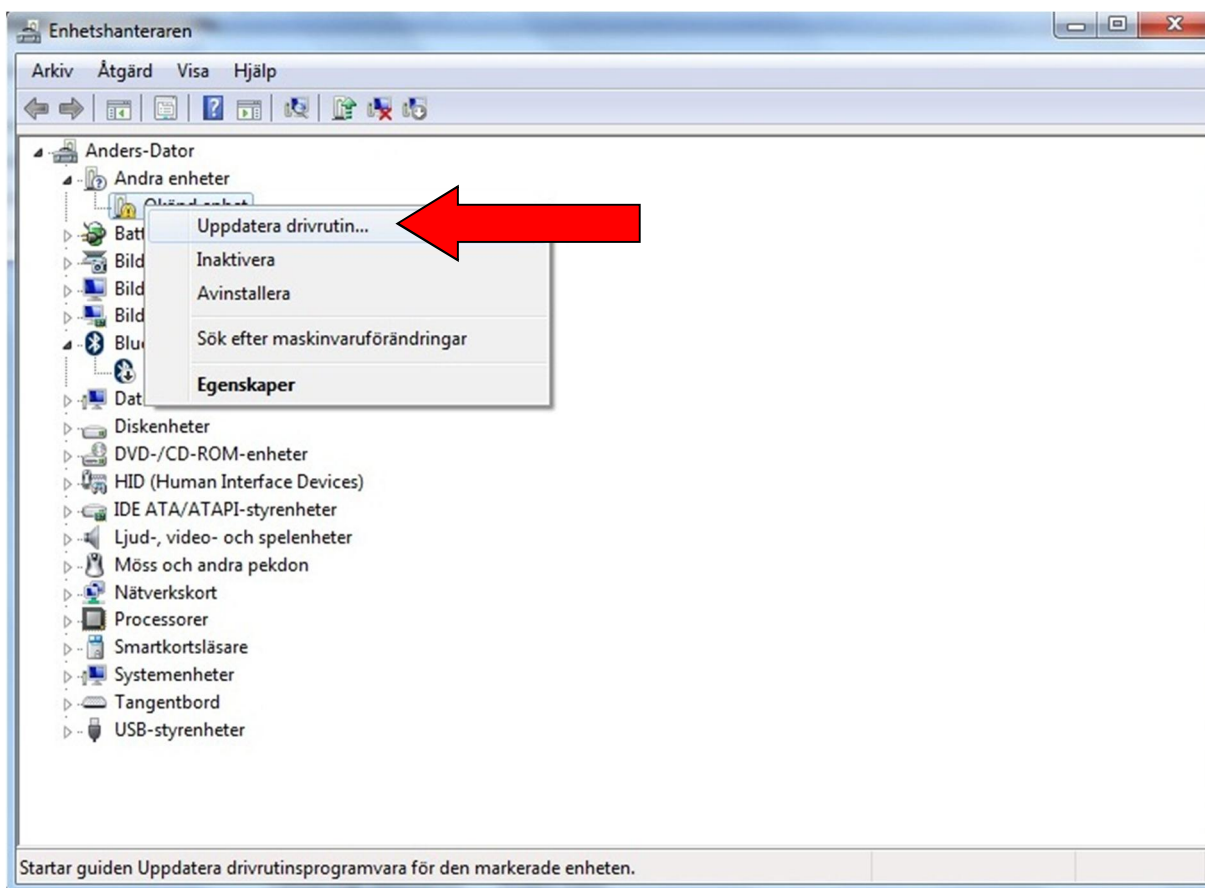


5. Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn

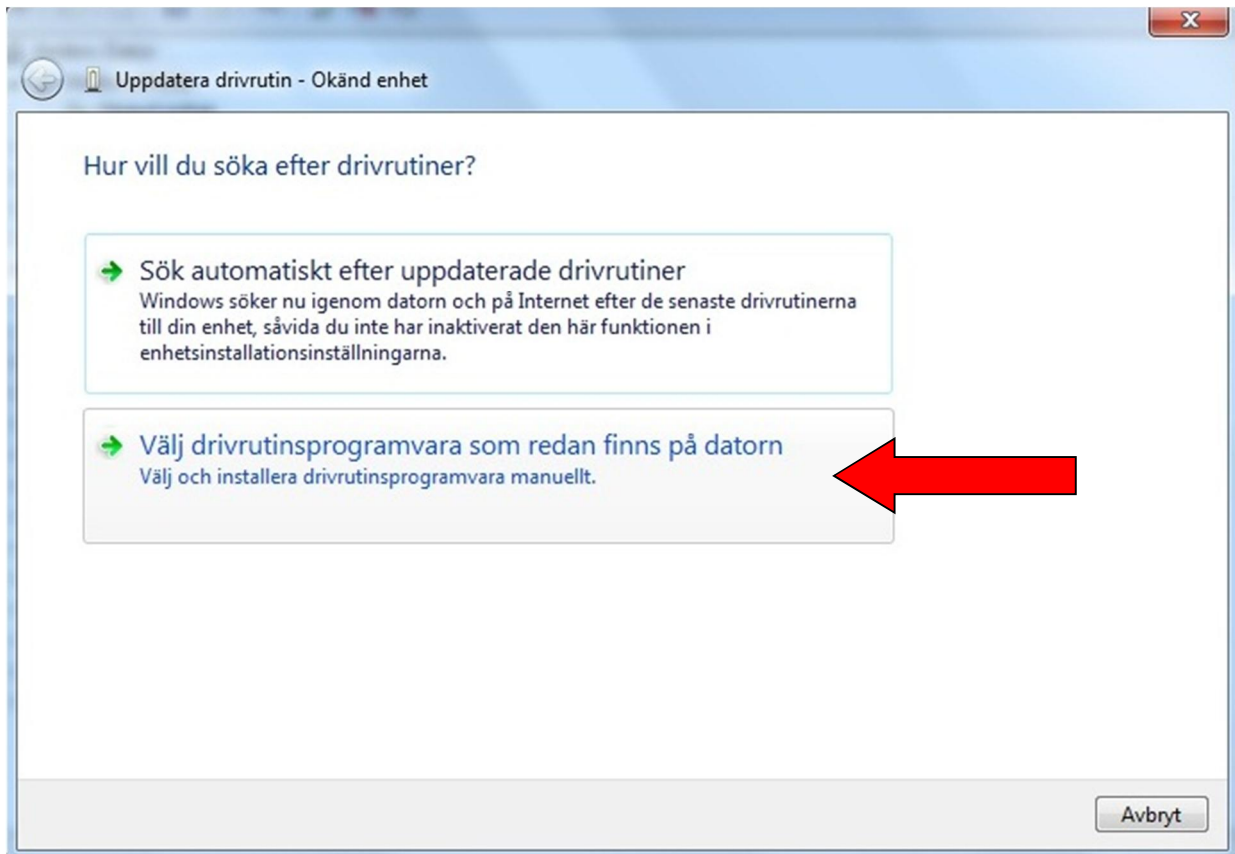


6. Välj: Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn

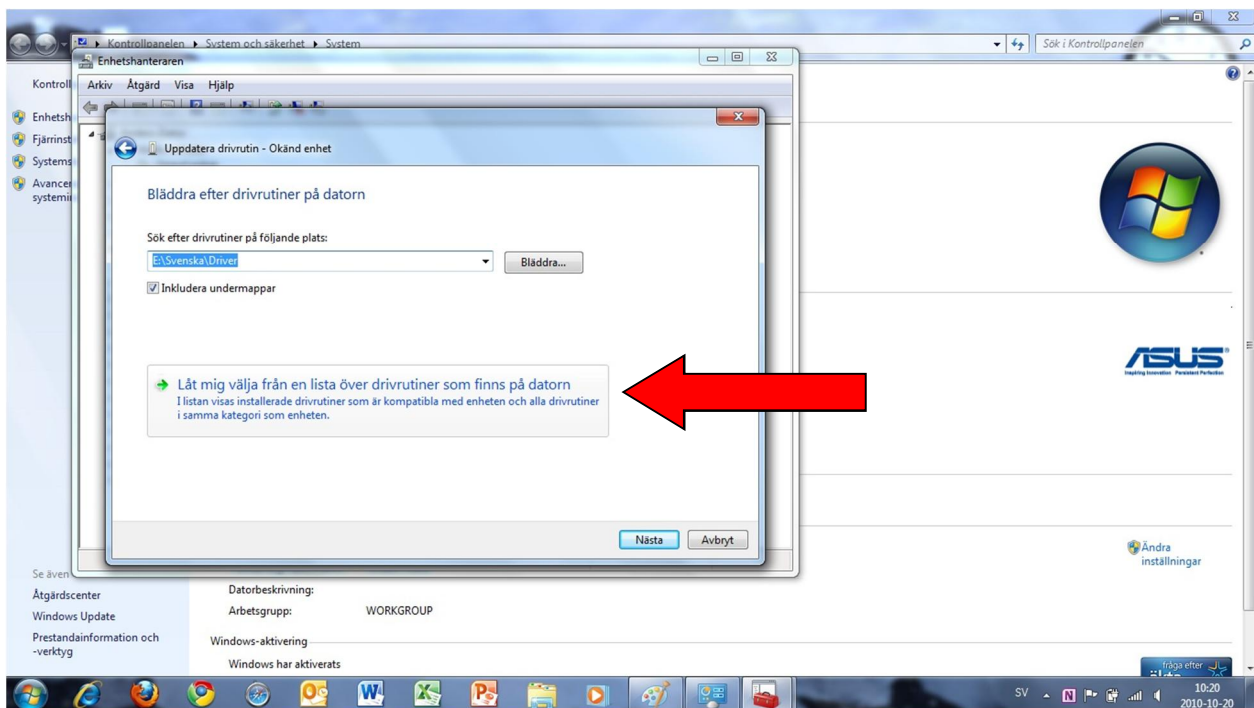


7. Visa alla enheter (markerad) Välj: Nästa

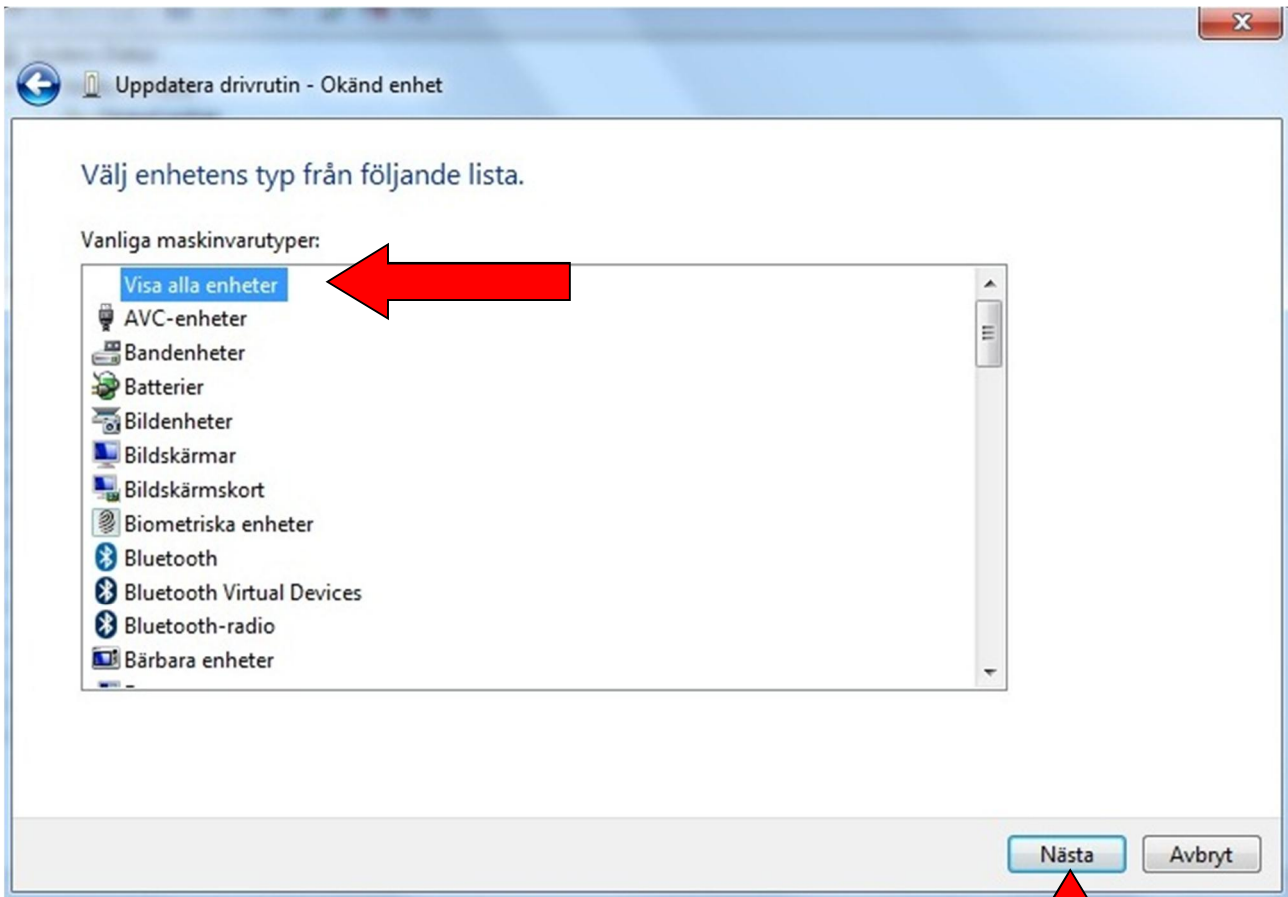


8. Markera: Installing Sparky+ Drivers Välj: nästa

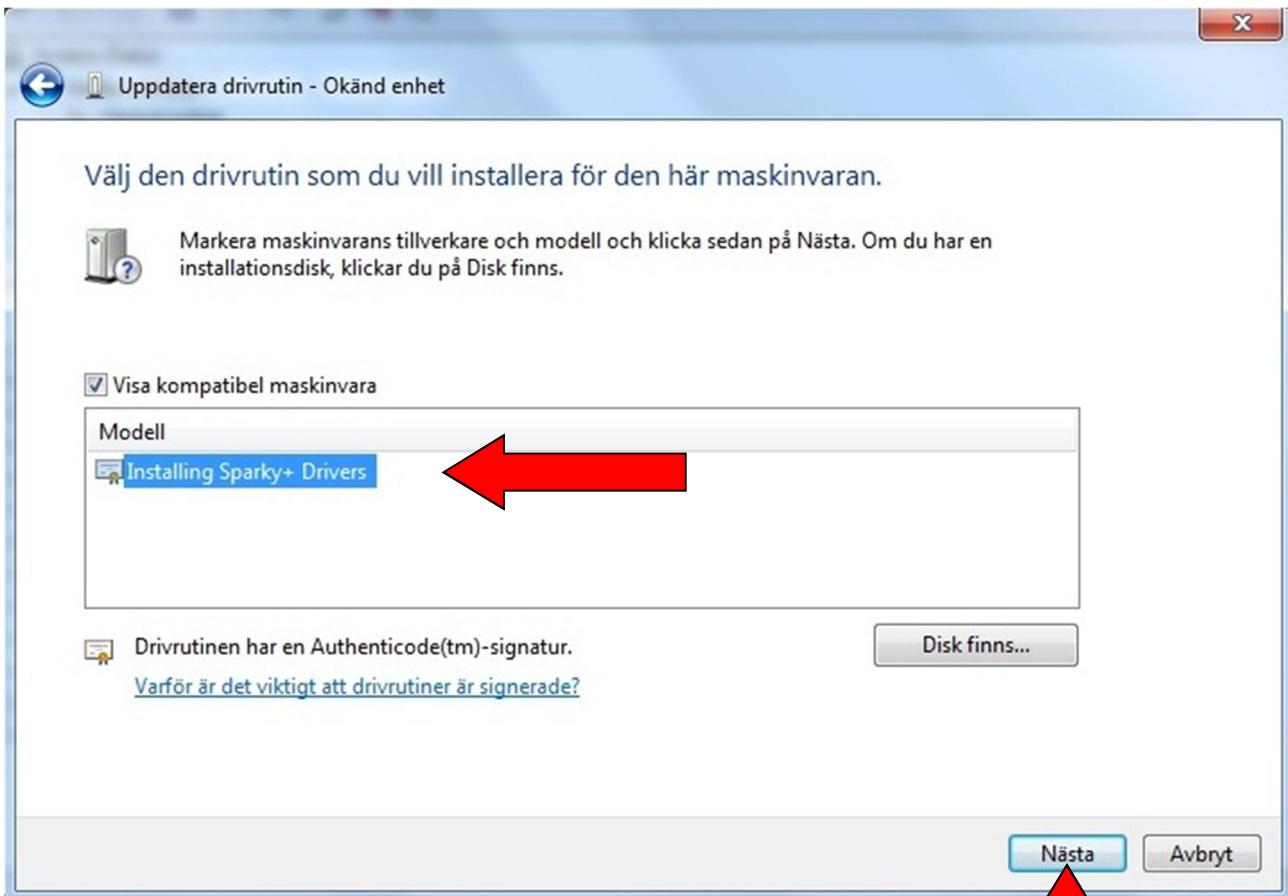


9. Installera den här programvaran? Välj: Installera

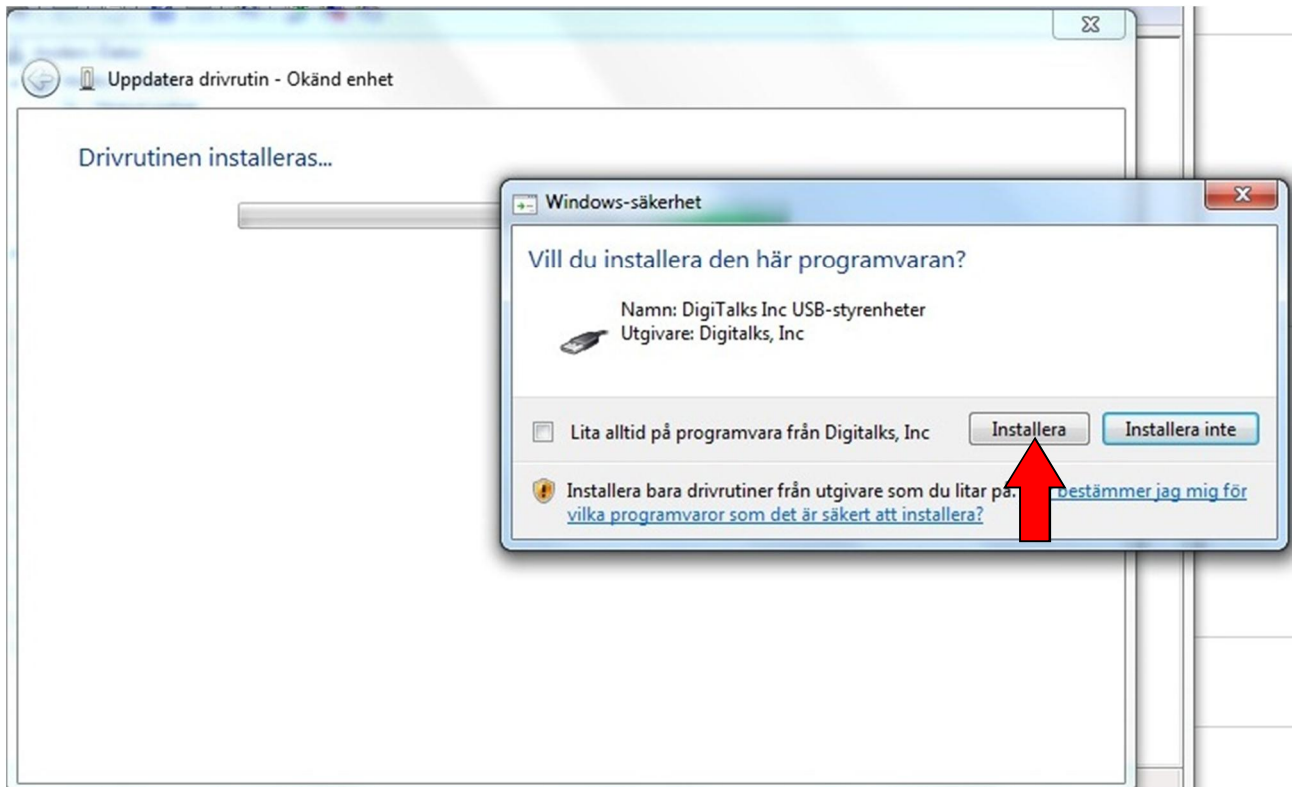

10. Drivrutinen har installerats/uppdaterats

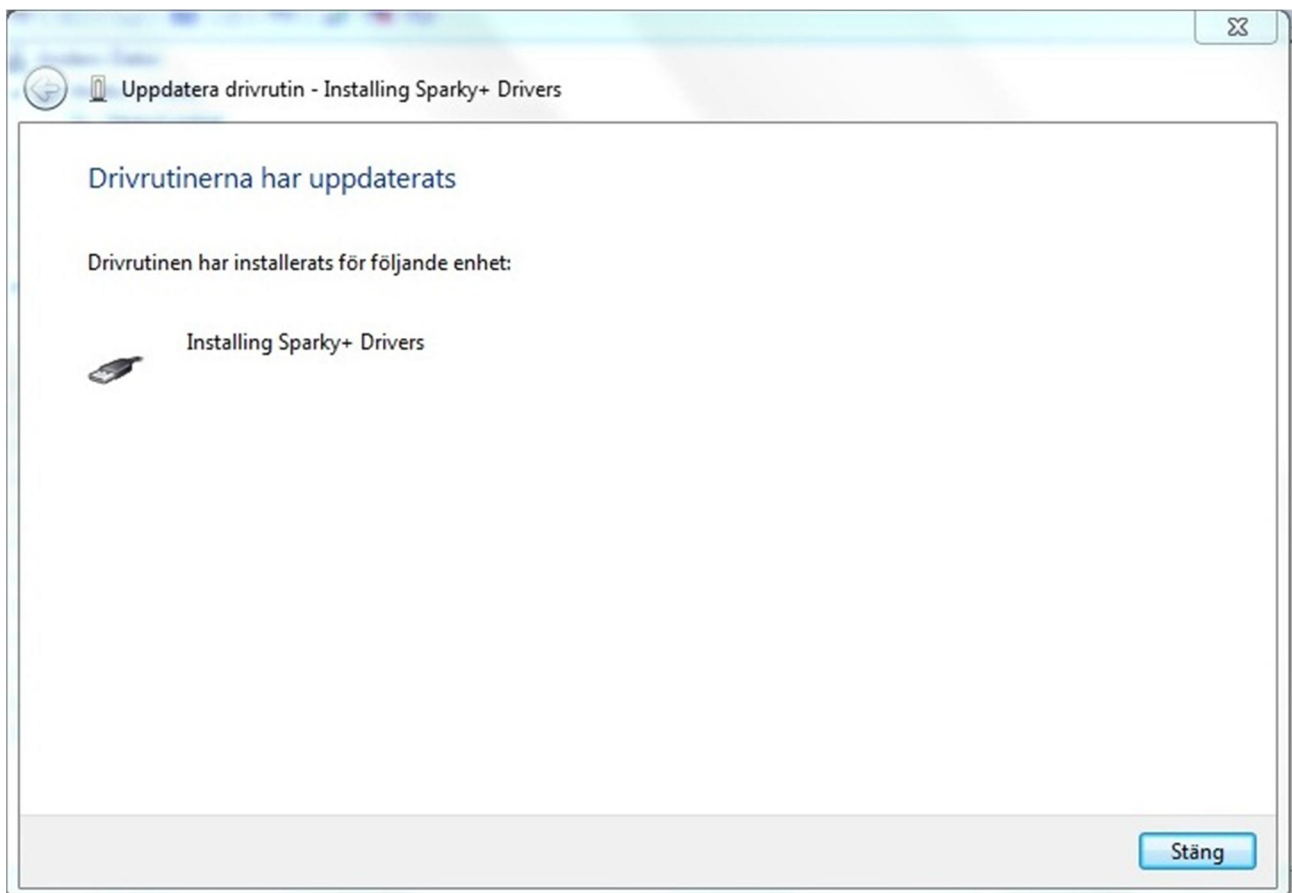

11. Du kan kontrollera att drivrutinen är korrekt installerad i enhetshanteraren under USB-styrenheter: Digitalks USB Recorder Sparky+

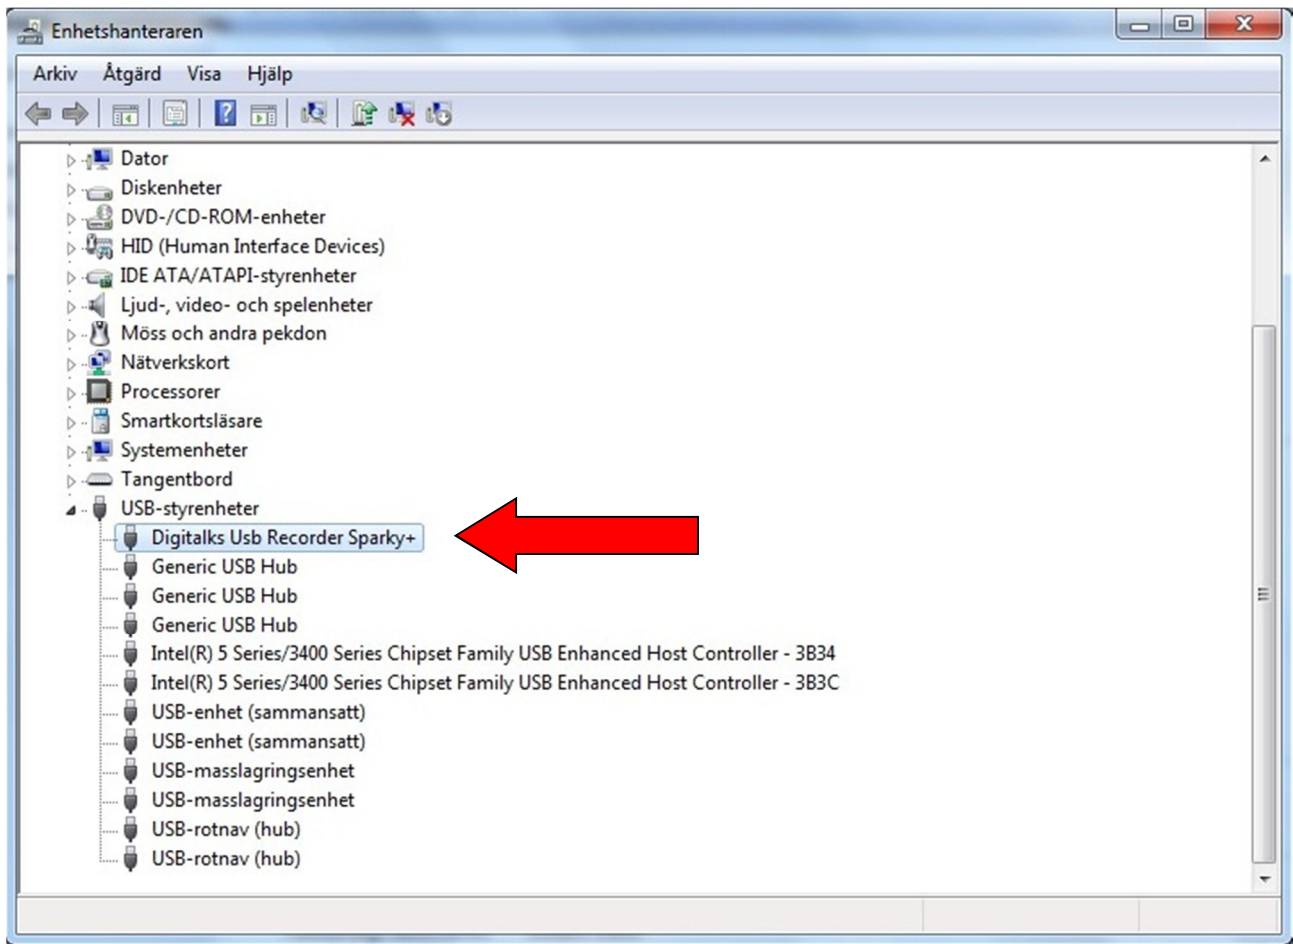

Inspelningsenhetens röda led lampor skall också lysa efter denna åtgärd, om inte programmet för inspelning USB Recorder 3.0 är igångsatt.

Att lamporna lyser och samt att den översta blinkar indikerar att drivrutinen för USB är korrekt installerad och att allt nu fungerar som det skall.

