

## Microsoft XP


Uppdatera/installera/felsök drivrutinen för Phone Recorder USB




### SÖKVÄG FÖR ATT UPPDATERA – STEG FÖR STEG

1. Klicka på Start på datorns skrivbord (se ikon till vänster)
2. Högerklicka på "Den Här Datorn" i listan
3. Välj: Egenskaper
4. Välj följande flik: Maskinvara
5. Välj: Enhetshanteraren (eller Device Manager, engelska)
6. Välj: USB-styrenheter i listan (se bild nedan)

### 7. Markera: Digitaltalks EZ-USB Sparky+

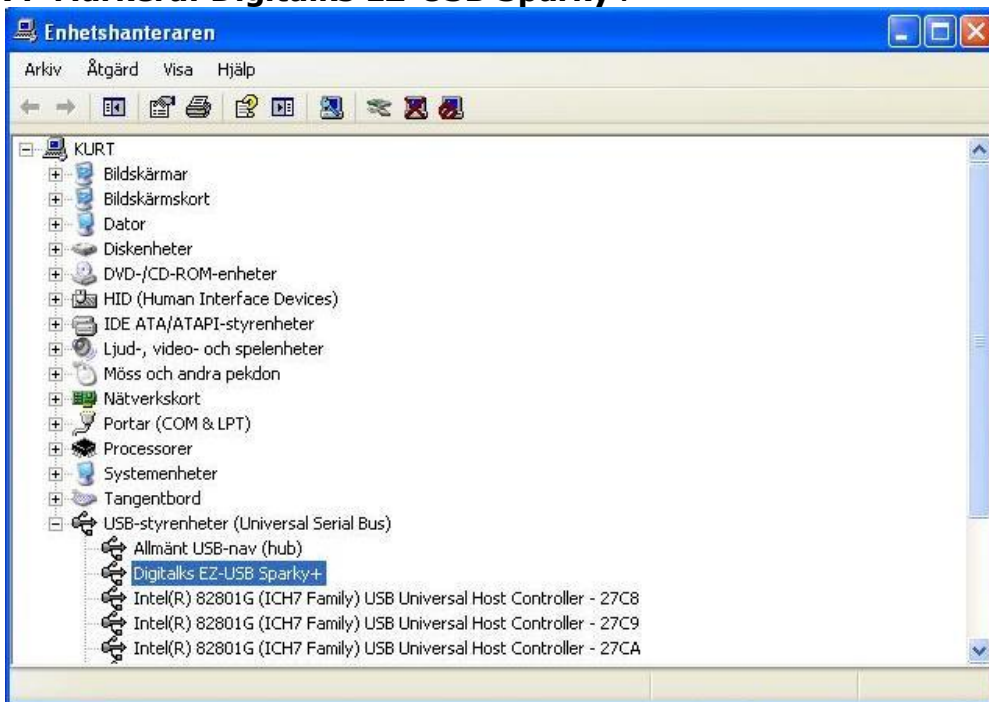

### 8. Högerklicka och välj: Uppdatera drivrutin

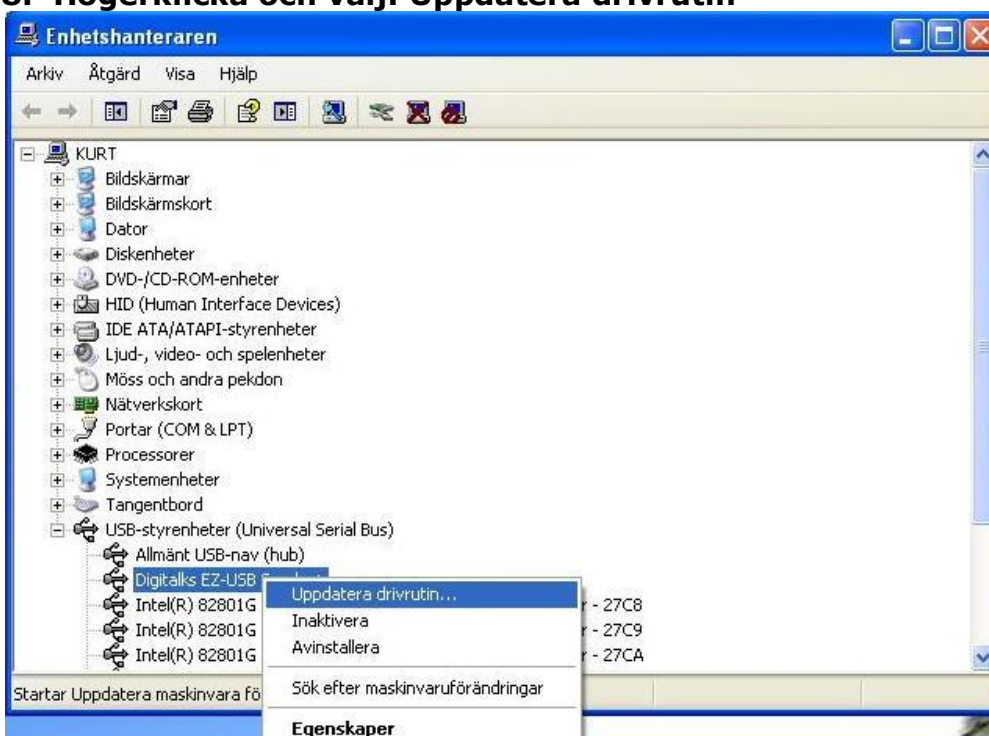

**9. Välj: Ja, bara den här gången**  
**Välj: nästa**

Guiden Uppdatera maskinvara



### Välkommen till guiden Uppdatera maskinvara

En sökning efter aktuell och uppdaterad programvara kommer att göras på datorn, på maskinvarans installations-CD eller på Windows Update (om du ger tillåtelse).  
[Läs vår sekretesspolicy](#)

Vill du att datorn ska ansluta till Windows Update och söka efter programvara?

Ja, bara den här gången  
 Ja, nu och varje gång jag ansluter en enhet  
 Nej, inte den här gången

Klicka på Nästa om du vill fortsätta.

< Föregående **Nästa >** Avbryt

**10. Välj: Installera från en lista eller angiven plats**  
**Välj: nästa**

Guiden Uppdatera maskinvara



Den här guiden hjälper dig att installera programvara för:

Digitalks EZ-USB Sparky+

 **Om maskinvaran levererades med en installationsdiskett eller installations-CD sätter du in den nu.**

Vad vill du att guiden ska göra?

Installera programvaran automatiskt (rekommenderas)  
 Installera från en lista eller angiven plats (avancerat)

Klicka på Nästa om du vill fortsätta.

< Föregående **Nästa >** Avbryt

## 11. Välj: Sök inte. Jag väljer själv vilken drivrutin som skall installeras Välj: nästa

**Guiden Uppdatera maskinvara**

**Ange alternativ för sökning och installation.**

Sök efter bästa möjliga drivrutin på dessa platser.  
Använd kryssrutorna nedan för att begränsa eller utöka standardsökningen (som inkluderar lokala sökvägar och flyttbara media). Den bästa möjliga drivrutinen som hittas kommer att installeras.

Sök igenom flyttbara media (disketter, CD-ROM-skivor...)

Inkludera den här platsen i sökningen:  
C:\Documents and Settings\Compaq\_Administrator\ Bläddra


Sök inte. Jag väljer själv vilken drivrutin som ska installeras.  
Välj det här alternativet om du vill välja drivrutin från en lista. Windows garanterar inte att den valda drivrutinen kommer vara den bästa möjliga drivrutinen för maskinvaran.

< Föregående    Nästa >    Avbryt

## 12. Markera: Digitalks EZ-USB Sparky+ Välj: nästa


**Guiden Uppdatera maskinvara**

**Välj den drivrutin som du vill installera för den här maskinvaran.**

 Markera maskinvarans tillverkare och modell och klicka sedan på Nästa. Om du har en installationsdiskett, klickar du på Diskett finns.


Visa kompatibel maskinvara

Modell  
Digitalks EZ-USB Sparky+

 **Den här drivrutinen har inte signerats**  
Berätta varför det är viktigt att drivrutiner är signerade

< Föregående    Nästa >    Avbryt

### 13. Drivrutinen installeras/uppdateras Välj: Fortsätt ändå

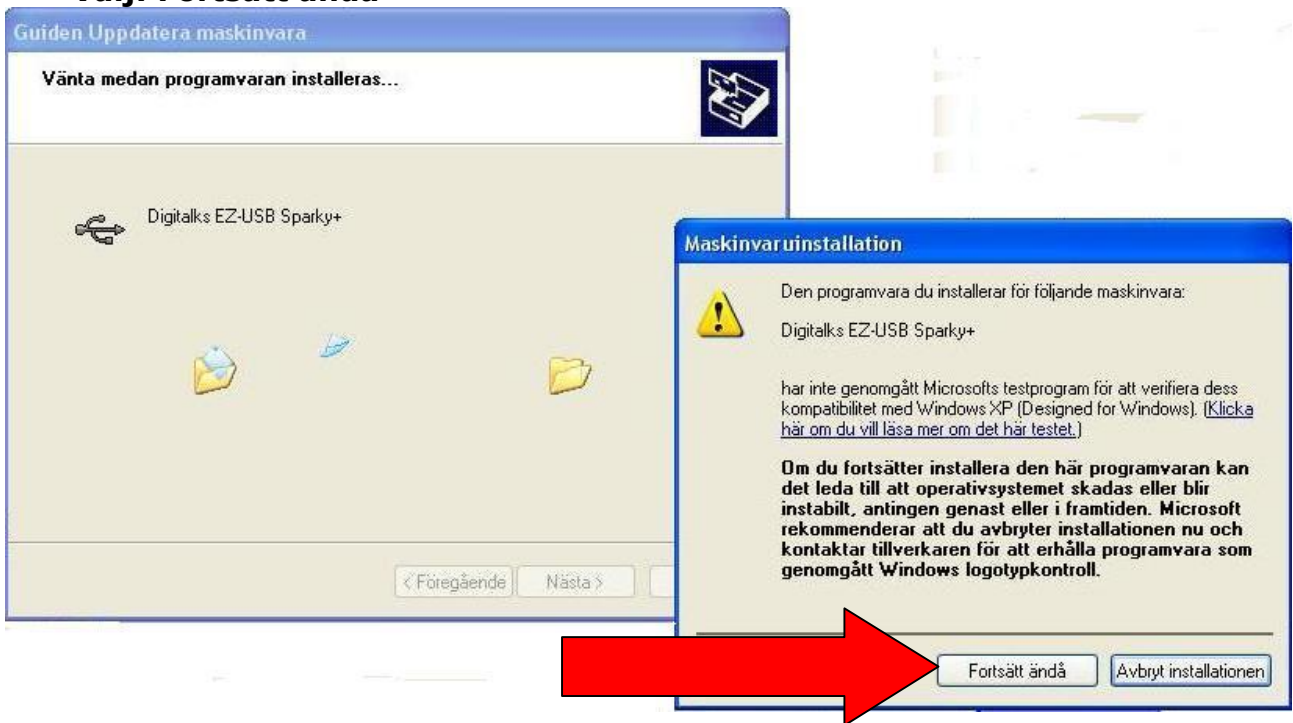

### 14. När drivrutinen är korrekt installerad skall följande dyka upp i listan under USB-styrenheter: Digitalks EZ-USB Sparky+

Inspegningsenhetens röda led lampor skall också lysa, om inte programmet är igångsatt (USB Recorder 3.0)

